

# 产品使用说明书

Product Instruction Manual

新能源检测仪




江西瀚智技术有限公司

Jiangxi Hanzhi Technology Co., Ltd.

## 产品本体

OBD-16接口

(连接车辆OBDII  
诊断座)

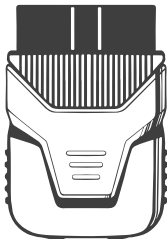

正面


防震  
材质设计



红灯:电源



蓝灯:信号



底部


## 使用安全须知

为了您和车辆的安全,避免产品对您和车辆造成任何危险,请在操作前仔细阅读说明书,并确保充分理解本手册中的所有安全说明和信息。请您务必阅读车辆的维修手册,并在任何测试或维修程序之前,了解规定的预防措施或说明。


- 使用产品时请您远离移动或发热的发动机部件,注意身体和衣物避免发生隐患,避免接触电气连接。
- 注意佩戴经资质认证的护目镜,以防止尖锐物体和腐蚀性液体对您的眼部造成伤害。
- 测试时请勿在车辆附近吸烟,注意所有火焰,燃料,电池和蒸气等,高度易燃物品。
- 驾驶时请勿尝试使用或测试本产品,请在安全的区域地点内使用本产品。
- 测试连接前请关闭点火装置或断开产品与数据链路的连接器(DLC)可防止对产品或车辆的电子元件造成损坏。

## 车载诊断接口

不同车辆OBD连接器分布在不同部位，  
如下图所示。

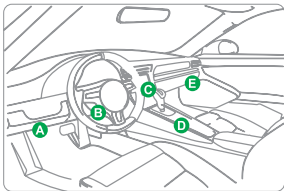

找到车辆OBD后将产品插入，并链接上  
APP

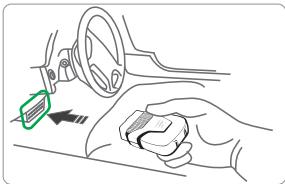

## 软件下载教程

### 安卓系统下载：

方法一：请使用浏览器扫描二维码,然后点击下载链接安装应用程序。



SynTrek



SynTrek




方法二：使用谷歌商店搜索SynTrek然后点击下载APP。



## ios系统下载：

打开APP Store商店搜索SynTrek下载应用程序。

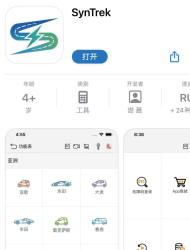

# APP使用教程

## 1. 软件激活

首先, 请检查网络连接畅通, 运行SynTrek。输入产品序列号和激活码即可完成绑定。



点击“添加新产品”, 输入序列号(S/N)和激活码[可从产品上获取]。

进入首页收, 点击右上角蓝牙标志, 颜色变蓝色后代表蓝牙连接成功。




激活产品后点击下载中心模块, 进入应用商店下载您需要车辆功能。



## 4. 诊断反馈

当您在诊断操作中遇到软件问题时，SynTrek允许您立即发送诊断反馈，并自动附加诊断数据日志。要发送诊断反馈：

1. 点击我的，再点击帮助与反馈图标。
2. 选择问题类型。
3. 写下问题的描述。
4. 点击提交发送反馈。

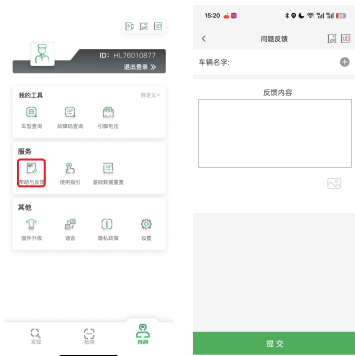

## 产品参数

通讯技术	蓝牙5.4
输入电压	直流9~18V
工作温度	-20~70°C (14~158°F), 相对湿度: <90%
工作电流	≤100mA
单位尺寸	73mm*47mm*24mm
单位重量	净重:0.06千克

## 保修单

**保修条例:**SynTrek的一年有限保修在以下情况下不提供保修:

- 1.保修期外不提供保修服务。
- 2.因安装不当或操作不当造成的产品损坏。
- 3.自行改装、更换内部零件等人为损坏等。
- 4.因自然灾害、事故、液体注入等原因而损坏的产品。

## 常见问题解答

### 出现通讯错误怎么办？

- 1.检查点火开关是否打开。
- 2.检查SynTrek是否牢固地插入车辆的OBDII部件。
- 3.关闭点火装置。然后, 10秒后将其打开并继续操作。
- 4.检查车辆控制模块是否有故障。

### 为什么安装SynTrek应用程序后需要下载诊断软件？

由于汽车制造商不同, 不同品牌需要不同的诊断软件。

### 第一次使用前需要更新固件吗？

是的。一旦SynTrek通过蓝牙与您的手机连接, 固件将自动更新到最新版本。您也可以点击我>固件更新手动更新固件。

### 一个SynTrek应用账号可以绑定多台设备吗？

是的。



---

## 江西瀚智技术有限公司

Jiangxi Hanzhi Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗区坂田街道贝尔路神州电脑大厦0753号

邮编:338000

电话:139 6773 3587

---